Bell'O
simply...secure®

Probablement les supports les plus faciles à poser au monde !

Guide de pose du Nécessaire de fixation murale de TV

POUR

LES NULS

Pour le support de fixation 8140

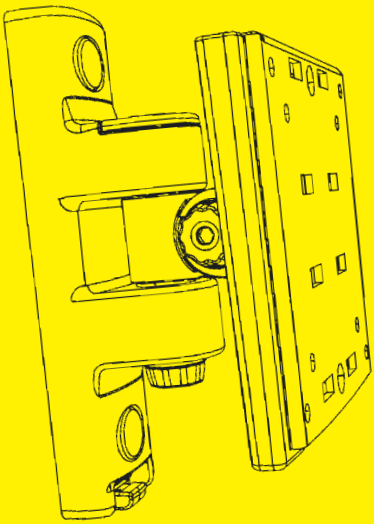

Un guide pas à pas pour une pose facile et sûre de votre téléviseur à écran plat !

Français

Introduction

Nous félicitons d'avoir choisi de poser votre téléviseur avec un Nécessaire de fixation murale de TV pour les Nuls. Le support de fixation inclus a été conçu et fabriqué par Bell'O International Corporation à l'aide des derniers logiciels d'analyse de contraintes et de conception assistée par ordinateur pour garantir sa sécurité et sa durabilité, s'il est posé conformément aux instructions. Il a également été testé et agréé par Underwriters Laboratories.

À propos de ce manuel

La pose murale d'un téléviseur est une tâche qui peut sembler insurmontable. Ce guide Pour les Nuls® vous présente les opérations étape par étape afin d'assurer une pose correcte du support. Avant de démarrer ce projet, lisez le manuel d'instructions en entier et visionnez la démonstration complète de la pose sur le DVD fourni. Pour toutes questions concernant les instructions ou pour tout besoin d'assistance, veuillez communiquer avec les spécialistes de la pose de Bell'O® au 888-779-7781, de 9h00 à 17h00 (heure de l'Est).

Icônes utilisées dans ce manuel

Ne soyez pas alarmé par la bombe de l'icône. Nous tenons seulement à attirer votre attention parce qu'une erreur pourrait s'avérer coûteuse.

Ceci n'est pas vraiment très technique, simplement des détails auxquels vous devez vraiment prêter attention.

Bêtes suppositions

Bien que nos instructions et nos supports faciles à poser simplifient le processus, la fixation de votre téléviseur nécessite malgré tout beaucoup de soin. Nous supposons que vous êtes quelqu'un qui, au minimum, bricole un peu à la maison et dispose de quelques outils de base. Il n'est pas nécessaire d'être un menuisier ou un électricien professionnel pour poser ce support. Ceci étant dit, si vous avez des doutes ou des réserves quant à effectuer la pose vous-même, n'hésitez pas faire appel à un homme à tout faire ou installateur professionnel.

Avertissements !

- **Ce support de fixation est conçu pour être posé et utilisé UNIQUEMENT comme indiqué dans ce manuel. Bell'O International Corporation décline toute responsabilité en cas de pose non conforme aux instructions ou d'assemblage, utilisation ou manipulation incorrects de ce produit.**

- **Une pose incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages matériels ou des blessures graves. Bell'O International Corporation ne saurait être tenu responsable de dommages matériels ou corporels directs ou indirects résultant d'une pose incorrecte, d'une utilisation incorrecte ou d'un assemblage incorrect.**

- **Si le support de fixation doit être attaché à un structure autre que celles indiquées dans ce manuel, la pose doit impérativement être confiée à un entrepreneur/installateur professionnel agréé. La structure porteuse doit être capable de soutenir, au minimum, quatre fois le poids combiné du support de fixation et du téléviseur. L'installateur a pour charge et responsabilité de s'assurer que la structure porteuse convient.**

- **Ce produit ne doit JAMAIS être posé sur des montants de cloison métalliques.**

- **Contrôlez avec soin qu'il n'y a aucune pièce manquante ou endommagée. N'utilisez jamais de pièces défectueuses. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, appelez Bell'O International Corporation au 888-779-7781 et les pièces seront expédiées directement à l'acheteur. Veuillez communiquer avec Bell'O International Corp. avant de tenter de renvoyer des produits au lieu d'achat.**

- **Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.**

- **Le poids maximum du téléviseur ne doit pas dépasser la capacité de charge maximale du support ni celle de tout adaptateur éventuellement fixé au moniteur.**

NE JAMAIS dépasser la capacité de charge maximale de 36 kg (80 lbs)

Pièces incluses dans ce nécessaire

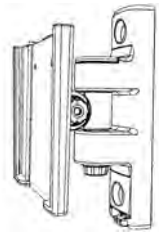

(MH) Porte-plaque de moniteur, Quantité : 1

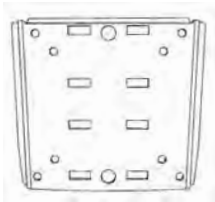

(MP) Plaque de moniteur, Quantité : 1

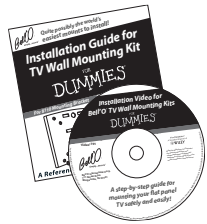

(IG) Guide de pose et DVD, Quantité : 1 chacun



(A) Vis de fixation de TV M4 x 12mm, Quantité : 4

(B) Vis de fixation de TV M4 x 22mm, Quantité : 4

(C) Vis de fixation de TV M4 x 30mm, Quantité : 4

(SS) Vis de sécurité M4 x 12mm, Quantité : 2



(D) Douille d'espacement courte M4/M5, Quantité : 4

(F) Rondelle M4/M5, Quantité : 4



(E) Douille d'espacement longue M4/M5, Quantité : 4

(Z) Capuchons de finition en plastique, Quantité : 2

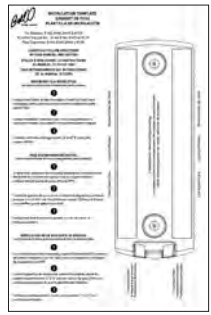

(IT) Gabarit de pose Quantité : 1

Pièces incluses dans ce nécessaire (suite)

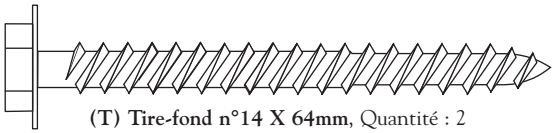

(T) Tire-fond n°14 X 64mm, Quantité : 2

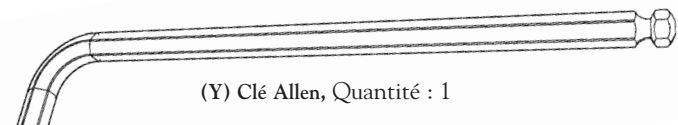

(Y) Clé Allen, Quantité : 1

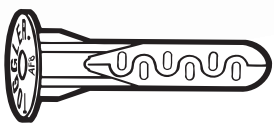

(U) Cheville d'ancrage AF8 ALLIGATOR® de marque TOGGLER®, Quantité : 2

Les CHEVILLES D'ANCRAGE POUR MURS PLEINS ALLIGATOR® de la marque TOGGLER® sont brevetées sous l'un ou plusieurs des numéros de brevet américain 5,161,296 et 5,938,385 et leurs équivalents étrangers et ceux de 4,752,170. Autres brevets en instance. TOGGLER et ALLIGATOR sont des marques déposées mondiales de Mechanical Plastics Corp.

Outillage nécessaire

Tournevis à tête Phillips

Détecteur de montant

Perceuse

Foret
Pour bois 4mm (5/32 po) ou maçonnerie 8mm (5/16 po)

Crayon



Ruban à mesurer



Ruban de masquage

Niveau

Préparer l'accrochage du téléviseur

Figure 1

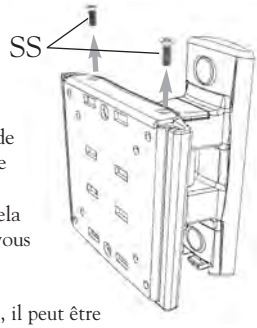

La plaque de moniteur (MP) est livrée attachée au porte-plaque de moniteur (MH). Avant de commencer, enlevez les deux vis de sécurité (SS) comme représenté sur la Figure 1 et séparez les deux éléments. Ne jetez pas les vis de sécurité parce qu'elles seront nécessaires plus tard pour la pose.

Choisissez l'endroit où vous souhaitez poser le téléviseur. Dégagez la zone de tout mobilier et appareils. La pose du téléviseur nécessite un certain espace de man?uvre. Assurez-vous également que les appareils électroniques sont débranchés, couverts et à l'écart, parce que vous allez percer des trous et cela produit généralement de la poussière. Prévoyez aussi un emplacement où vous pourrez monter la plaque de moniteur (MP) sur téléviseur.

Il est possible que le téléviseur soit équipé d'un pied. Si c'est le cas, il peut être laissé en place à condition qu'il ne gêne pas la pose de la plaque de moniteur. Sinon, déterminez la meilleure façon de poser ou tenir en place le téléviseur de façon stable pour pouvoir y fixer la plaque de moniteur. En posant le téléviseur à plat sur sa face avant, vous risquez d'endommager l'écran ou son encadrement. Il peut être utile de demander à quelqu'un de vous aider à tenir le téléviseur. En cas de doute sur la méthode la plus sûre, appelez le fabricant du téléviseur.

Étape1 : Fixer la plaque de moniteur

Le mode d'emploi du téléviseur indique généralement le point de fixation du poste. Ce support de fixation est conçu pour plusieurs configurations de pose typiques. Les distances entre trous de fixation sont mesurées en millimètres conformément aux spécifications VESA (Video Electronics Standards Association). Le Tableau 1 fournit les équivalences entre pouces et millimètres, au cas où vous en auriez besoin pour la mesure.

Avec un ruban à mesurer, déterminez les distances entre les trous de fixation verticaux. Si les trous de fixation présentent une des configurations Standard du Tableau 1, passez directement à l'étape suivante. Si la configuration des trous nécessite notre adaptateur Pour les Nuls n°8190 ou tout autre adaptateur (vendus séparément, voyez les autres options proposées à www.bello.com), veuillez consulter les instructions de montage de cet adaptateur sur la plaque de moniteur.

Tableau 1 : Configurations de fixation de moniteur standard

	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (pouce)	Largeur (pouce)	Taille de vis
Standard	75	75	3.0	3.0	4mm
Standard	100	100	3.9	3.9	4mm
Adaptateur 8190	200	100	7.9	3.9	6mm
Adaptateur 8190	200	150	7.9	5.9	6mm
Adaptateur 8190	200	200	7.9	7.9	6mm

Qu'est-ce que VESA ?

La Video Electronics Standards Association est un organisme international sans but lucratif représentant des fabricants de matériels, logiciels, ordinateurs, affichages et composants, des compagnies de téléphone et des fournisseurs de services. VESA promeut et établit des normes d'interface globales dans les domaines des micro-ordinateurs, des postes de travail et de l'informatique.

Choisir les vis à utiliser

Vous vous demandez probablement pourquoi ce support est fourni avec autant de vis. Les tailles de vis sont conformes aux normes fixées par VESA pour chaque configuration de fixation.

Sur la majorité des moniteurs, les trous de fixation sont directement dans le plan du dos du moniteur. Si c'est le cas avec le vôtre, utilisez les vis de fixation de TV courtes de 12mm (A) comme représenté sur la Figure 2.Veillez à bien placer des rondelles (F) entre les vis et la plaque de moniteur (MP). Ne placez pas de rondelle entre la plaque de moniteur et le téléviseur.

N'utilisez pas de vis trop longues car elles ne s'enfonceraient pas complètement dans les trous et pourraient endommager de façon permanente le téléviseur et les trous de fixation et causer le desserrage du moniteur.

Figure 2

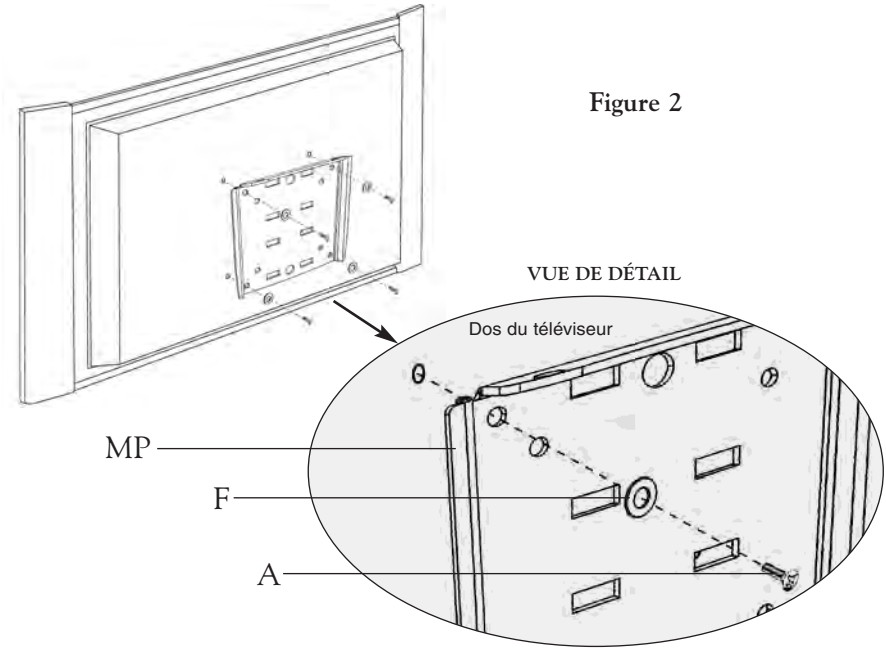

Sur certains moniteurs, les trous de fixation sont en retrait. Ce nécessaire contient des vis de fixation plus longues (pièces B et C) et des douilles d'espacement (pièces D et E) pour ce type de configuration. Les douilles d'espacement servent à combler l'espace de retrait du trou, comme représenté sur la Figure 3. Pour assurer une fixation correcte, la douille choisie doit dépasser du dos du téléviseur. La douille d'espacement ne doit pas être lâche. La plaque de moniteur (MP) doit appuyer fermement sur les douilles d'espacement.

Figure 3

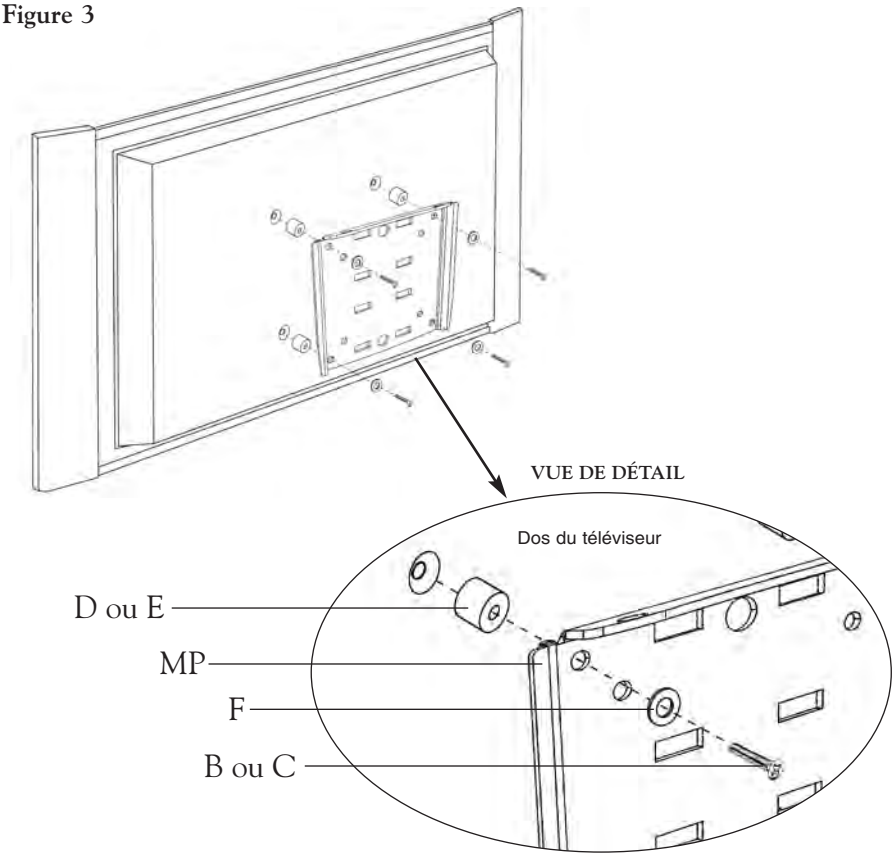

Étape 2 : Poser le support mural

Trouver un montant en bois sur lequel fixer le support

À l'aide d'un détecteur de montant, déterminez l'emplacement exact du montant sur lequel vous souhaitez attacher le support mural. Utilisez de préférence un détecteur électronique car il permet de repérer l'emplacement des côtés droit et gauche du montant. Après avoir déterminé l'emplacement du montant, marquez les bords gauche et droit du montant comme représenté sur la Figure 4. Ces repères aident à trouver le centre du montant pour assurer un forage correct. Alignez le gabarit de pose (IT) sur les marquages et attachez-le avec du ruban adhésif.

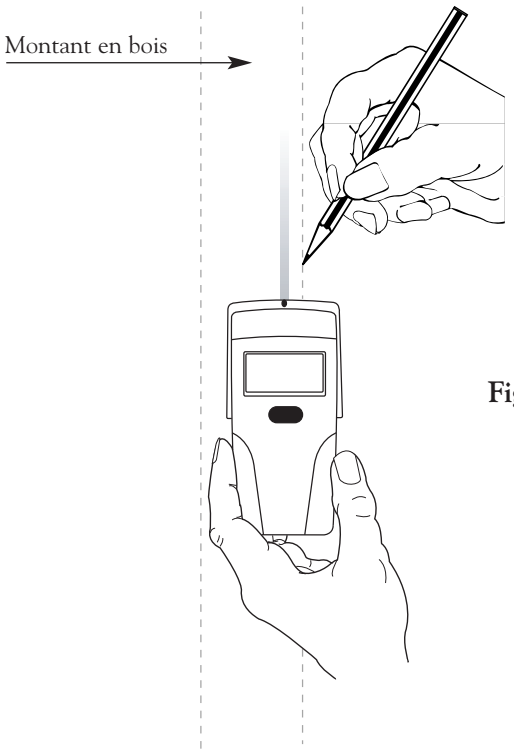

Figure 4

Déterminer l'emplacement du téléviseur

Une fois que la plaque de moniteur (MP) est fixée au téléviseur, vous pouvez mesure la distance entre les trous du support et le haut et le bas du téléviseur pour déterminer la hauteur de pose souhaitée sur le mur. Ces mesures sont nécessaires parce que sur nombre de moniteurs, le point de fixation n'est pas au centre du dos du moniteur. Pour déterminer la hauteur de fixation exacte, utilisez le gabarit de fixation (IT) plutôt que de tenir le téléviseur en place pendant que vous effectuez les mesures. Veillez à toujours utiliser un niveau pour positionner le gabarit. Mesurez la hauteur depuis le sol, comme indiqué sur la Figure 5, et placez de petits repères au crayon sur le mur pour marquer la hauteur souhaitée pour le téléviseur.

Figure 5

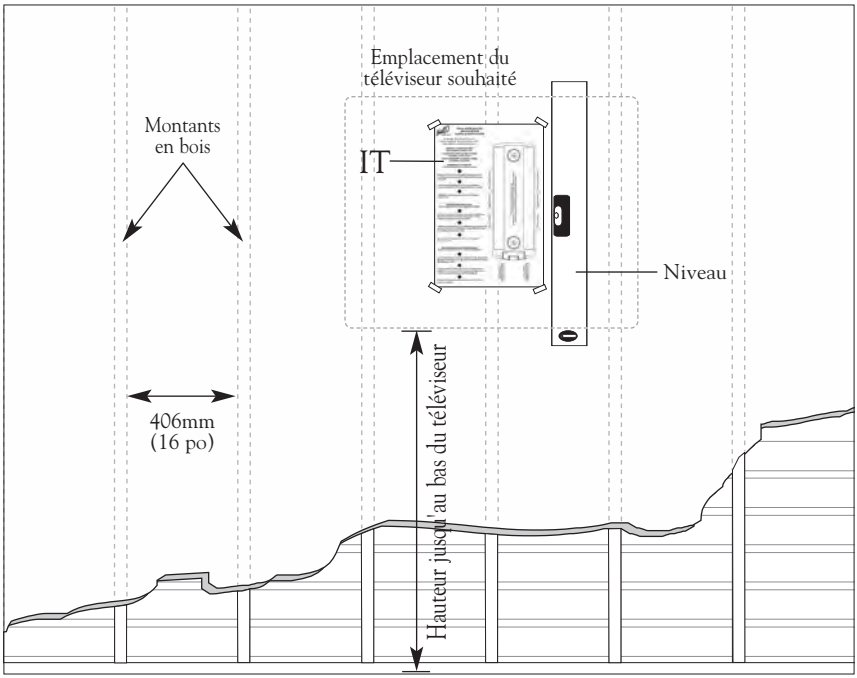

Utiliser le gabarit de pose

Le gabarit de pose (IT) fourni avec ce nécessaire permet de trouver les emplacements corrects des trous à percer pour fixer le téléviseur. La Figure 6 montre ce que représentent les trous sur le gabarit.

Figure 6

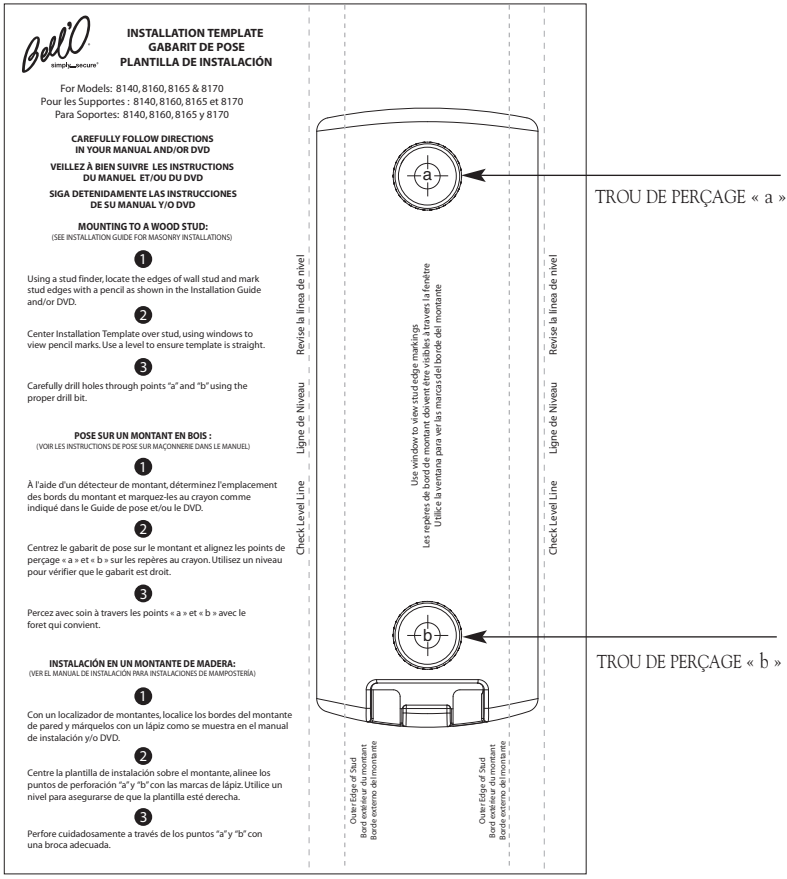
INSTALLATION TEMPLATE
GABARIT DE POSE
PLANTILLA DE INSTALACIÓN
For Models: 8140, 8160, 8165 & 8170
Pour les Supportes : 8140, 8160, 8165 et 8170
Para Soportes: 8140, 8160, 8165 y 8170
CAREFULLY FOLLOW DIRECTIONS IN YOUR MANUAL AND/OR DVD
VEILLEZ À BIEN SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU MANUEL ET/OU DU DVD
SIGA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SU MANUAL Y/O DVD
MOUNTING TO A WOOD STUD:
(SEE INSTALLATION GUIDE FOR MASONRY INSTALLATIONS)
1
Using a stud finder, locate the edges of wall stud and mark stud edges with a pencil as shown in the Installation Guide and/or DVD.
2
Center Installation Template over stud, using windows to view pencil marks. Use a level to ensure template is straight.
3
Carefully drill holes through points "a" and "b" using the proper drill bit.
POSE SUR UN MONTANT EN BOIS :
(VOIR LES INSTRUCTIONS DE POSE SUR MAÇONNERIE DANS LE MANUEL)
1
À l'aide d'un détecteur de montant, déterminez l'emplacement des bords du montant et marquez-les au crayon comme indiqué dans le Guide de pose et/ou le DVD.
2
Centrez le gabarit de pose sur le montant et alignez les points de perçage « a » et « b » sur les repères au crayon. Utilisez un niveau pour vérifier que le gabarit est droit.
3
Percez avec soin à travers les points « a » et « b » avec le foret qui convient.
INSTALACIÓN EN UN MONTANTE DE MADERA:
(VER EL MANUAL DE INSTALACIÓN PARA INSTALACIONES DE MAMPOSTERÍA)
1
Con un localizador de montantes, localice los bordes del montante de pared y márquelos con un lápiz como se muestra en el manual de instalación y/o DVD.
2
Centre la plantilla de instalación sobre el montante, alinee los puntos de perforación "a" y "b" con las marcas de lápiz. Utilice un nivel para asegurarse de que la plantilla esté derecha.
3
Perfore cuidadosamente a través de los puntos "a" y "b" con una broca adecuada.
Check Level Line
Ligne de Niveau
Revise la linea de nivel
Use window to view stud edge markings
Les repères de bord de montant doivent être visibles à travers la fenêtre
Utilice la ventana para ver las marcas del borde del montante
Outer Edge of Stud
Bord externe du montant
Borde externo del montante
a
b
TROU DE PERÇAGE « a »
TROU DE PERÇAGE « b »

Prenez soin à percer les trous avec précision sinon les vis risquent de ne pas être alignées avec les trous du support mural.

Pose sur un montant en bois

Alignez le gabarit de pose (IT) sur les repères du montant pour assurer un emplacement correct des trous à percer. Après avoir choisi l'emplacement, attachez le gabarit au mur avec du ruban de masquage de façon à ne pas endommager la surface du mur. À l'aide d'un niveau, vérifiez que les trous de vis s'alignent verticalement, comme représenté sur la Figure 7. Percez deux trous de 64mm (2,5 po) de profond avec un foret de 4mm (ou 5/32 po) de diamètre aux emplacements notés « a » et « b » sur le gabarit de pose.

Une fois que les tous de fixation du porte-plaque de moniteur (MH) sont prêts, vissez deux des tire-fond (T) sur les trois-quarts de leur longueur dans les trous. Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir enfiler le porte-plaque de moniteur sur les vis. Posez le porte-plaque de moniteur comme sur l'illustration sans serrer complètement les vis.

Posez ensuite les capuchons de finition en plastique (Z) dans les trous du porte-plaque de moniteur (MH) pour couvrir les tire-fond.

Figure 7

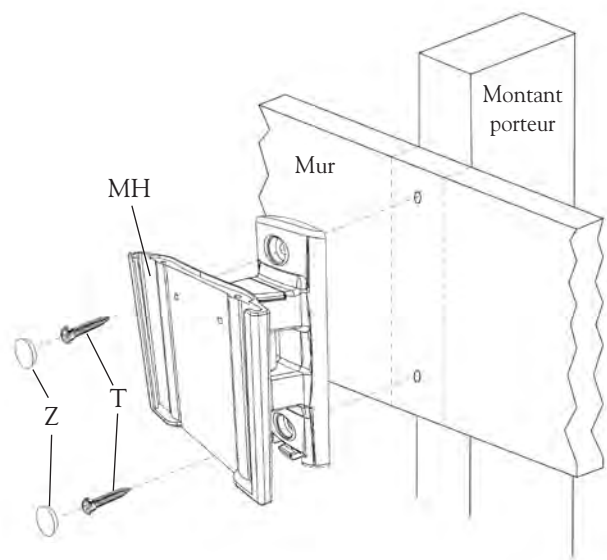

Serrez les vis de fixation de manière à attacher fermement le porte-plaque de moniteur au mur, mais sans forcer ! Ceci pourrait endommager les vis de fixation et/ou la surface porteuse, ce qui réduirait grandement leur capacité de charge. Le serrage final des vis de fixation doit toujours se faire à la main, avec un tournevis à tête Phillips ou une clé à cliquet.

Pose sur du béton plein, des briques ou des parpaings

Ce nécessaire contient des chevilles d'ancrage ALLIGATOR® de la marque TOGGLER® (U) pour la pose sur des murs en béton, en briques ou en parpaings. Ces chevilles brevetées sont les meilleures chevilles d'ancrage pour murs pleins sur le marché et offrent une excellente capacité de charge lorsqu'elles correctement posées.

Après avoir déterminé l'emplacement souhaité pour le téléviseur, attachez le gabarit au mur avec du ruban de masquage.

À l'aide d'un niveau, vérifiez que les trous de vis s'alignent verticalement, comme représenté sur la Figure 8.

Percez soigneusement deux trous avec une mèche à maçonnerie de 8mm (ou 5/16 po) aux emplacements notés « a » et « b » sur le gabarit de pose. *Chaque trou doit être d'au moins 76mm (3 po) de profond.*

Figure 8

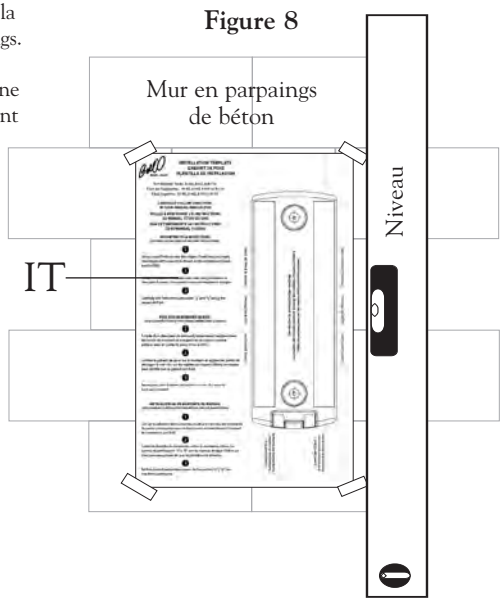

Ne percez pas dans les joints de mortier ! Les joints de mortier sont les zones de ciment entre les parpaings. Ces joints ne sont généralement pas suffisamment solides pour résister aux fortes charges. Pour assurer une résistance suffisante, veillez à percer les trous à au moins 2,5 cm du joint le plus proche. Percez les trous avec une perceuse standard équipée d'une mèche à maçonnerie neuve. N'utilisez pas de perceuse à percussion parce que cela peut endommager le trou ou casser l'arrière du mur en béton et priver la cheville d'un soutien suffisant.

Le perçage d'un trou propre et précis est essentiel à la bonne fixation du support mural, veillez donc à utiliser une mèche à maçonnerie *neuve*. Une mèche usée peut non seulement produire un trou irrégulier, mais aussi casser l'arrière du parpaing en béton, ce qui réduirait la capacité de charge de la cheville.

Une fois les trous percés, enlevez le gabarit et posez les chevilles ALLIGATOR® (U) dans le mur comme représenté sur la Figure 9.

Figure 9

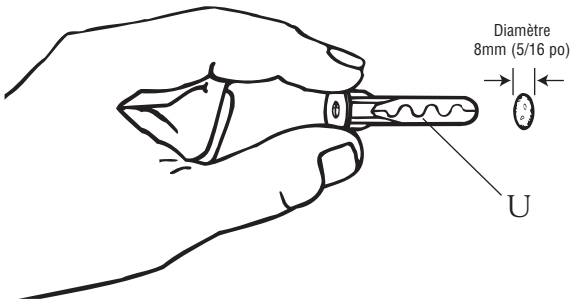

Une fois que les deux tous de fixation du porte-plaque de moniteur (MH) sont prêts, vissez les deux tire-fond (T) du bas sur les trois-quarts de leur longueur dans les trous. Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir enfiler le porte-plaque de moniteur sur les vis. Posez le porte-plaque de moniteur comme indiqué sur les Figures 7 et 10 *sans serrer complètement les vis*.

Figure 10

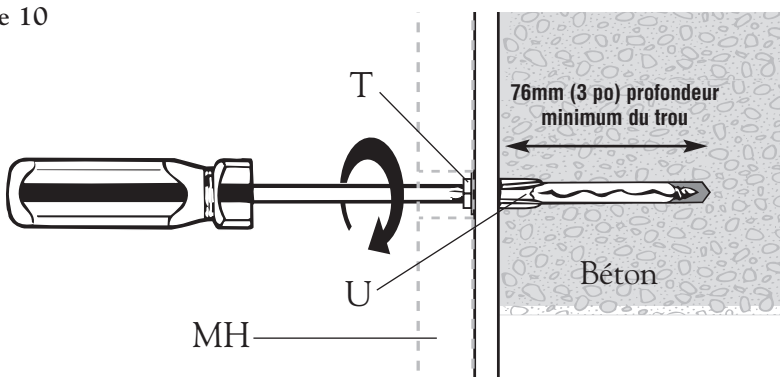

Étape 3 : Poser le téléviseur

Préparer le support pour la fixation du téléviseur

Serrez les molettes d'inclinaison et d'orientation en position droite à l'aide de la clé Allen (Y) fournie, comme sur l'illustration. Le support sera ainsi stable et facile à assembler.

Figure 11

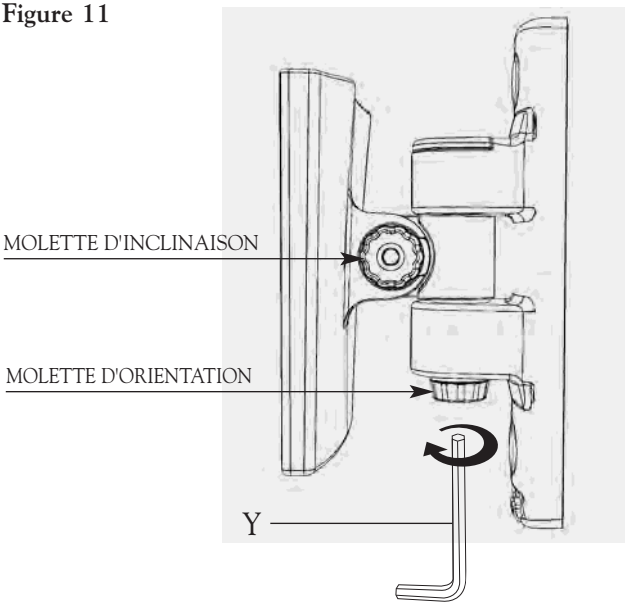

N'oubliez pas les fils !

Si les câbles audio, vidéo et d'alimentation électrique ne sont plus accessibles une fois le téléviseur en place, effectuez les branchements maintenant. Avant cela, assurez-vous toutefois que les cordons électriques du téléviseur et autres éléments sont tous ***débranchés*** des prises électriques et que tout le matériel audio et vidéo est éteint. Veillez à avoir suffisamment de mou dans les câbles pour accrocher le support sans obstacle.

Poser le téléviseur

Lorsque vous êtes prêt à poser la plaque de moniteur (MP) sur le porte-plaque de moniteur (MH), demandez à quelqu'un de vous aider à soulever le téléviseur et à guider la plaque de moniteur dans le porte-plaque de moniteur, comme représenté sur la Figure 12.

Figure 12

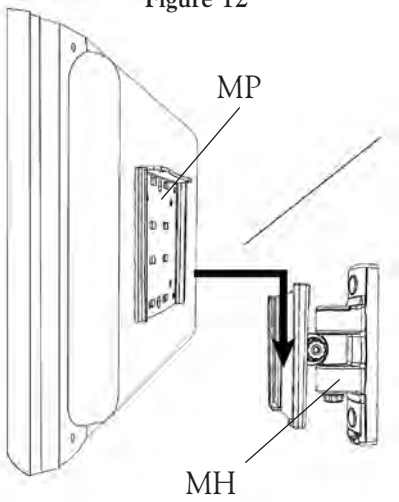

Après vous être assuré que le téléviseur muni de la plaque de moniteur (MP) est correctement en place dans le porte-plaque de moniteur (MH), serrez les vis de sécurité (SS) à l'aide d'un tournevis à tête Phillips comme représenté sur la Figure 13. Comme le téléviseur est déjà attaché au porte-plaque de moniteur, ceci suppose de travailler depuis le dessus et l'arrière du téléviseur.

Figure 13

(Vue depuis l'arrière du téléviseur)

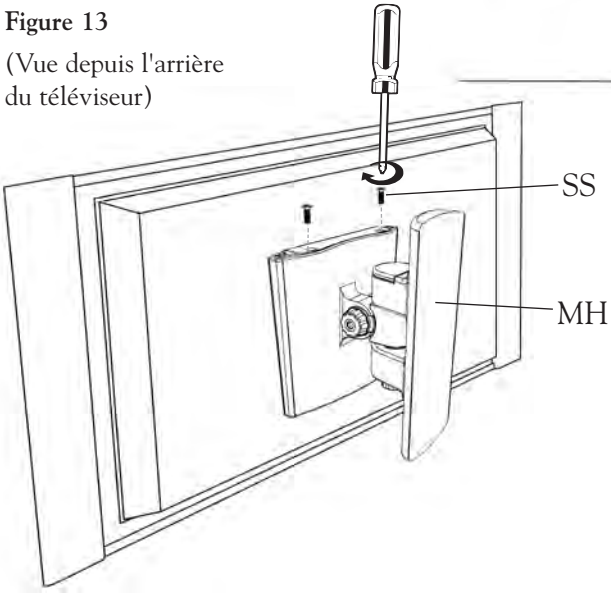

Une fois le téléviseur posé, essayez de le soulever *avec précaution* pour vous assurer qu'il est bien attaché. S'il est bien attaché, il ne doit pas bouger.

Ajuster le support

Maintenant que le téléviseur est en place, vous pouvez ajuster son inclinaison et son orientation. La molette d'inclinaison supporte le poids du téléviseur et doit être serrée à l'aide de la clé Allen (Y) fournie une fois que le téléviseur est dans la position souhaitée. Serrez la molette d'inclinaison de manière à bloquer fermement le téléviseur dans cette position. Voyez l'emplacement de chacune de ces molettes sur la Figure 11.

ATTENTION !

Ne desserrez pas la vis du côté opposé (voir Figure 14) car celle-ci doit déjà être serrée pour tenir la vis de réglage en place.

Figure 14

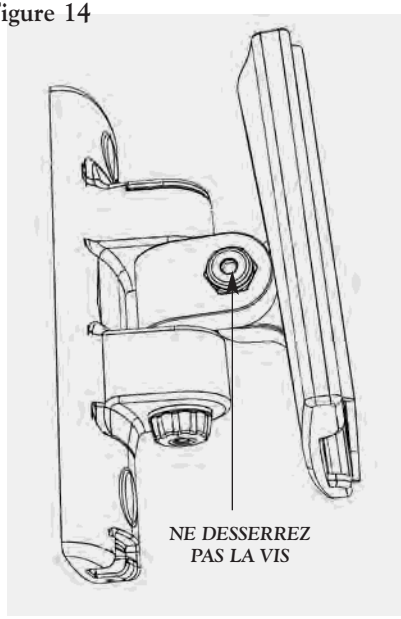

Figure 15

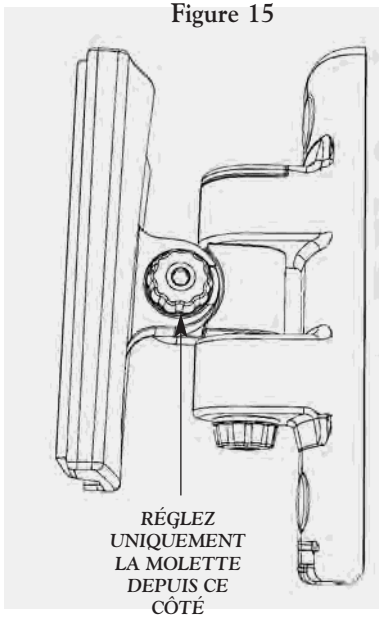

ATTENTION !

Si vous comptez modifier régulièrement la position du téléviseur, il est acceptable de serrer la molette d'orientation horizontale à la main (voir Figure 15). Pour la maintenir de façon permanente en position bloquée, toutefois, serrez-la avec la clé Allen fournie. *Ces molettes ne doivent en aucun cas être desserrées complètement ou enlevées*

Ranger la clé Allen

Y a-t-il rien de plus énervant que de ne pas trouver les outils importants fournis avec le produit lorsque vous en avez besoin ? Cette fois, ce n'est plus un problème — ce support de fixation Pour les Nuls est conçu pour pouvoir ranger la clé Allen (Y) verticalement dans la plaque murale, comme représenté sur la Figure 16. Introduisez la clé Allen verticalement dans la plaque murale comme sur l'illustration ci-dessous. Tournez la clé Allen vers la droite pour la bloquer en position. Pour sortir la clé Allen, il suffit de la tourner hors de sa position bloquée à l'aide d'un stylo ou d'un autre objet pointu.

Figure 16

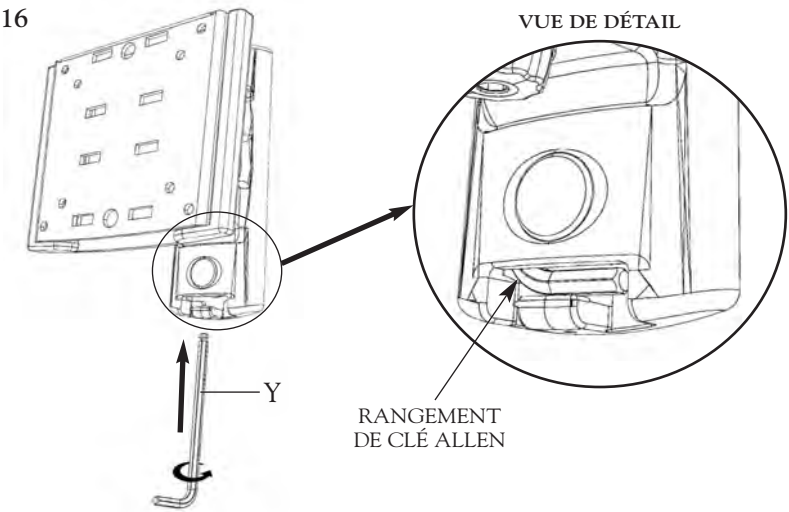

Si vous devez décrocher le téléviseur

Les téléviseurs à écran plat sont très lourds et extrêmement fragiles. Lors du décrochage du téléviseur, faites preuve de précaution pour éviter les dommages matériels et corporels.

Si les câbles sont accessibles, débranchez tous les câbles d'alimentation et A/V avant de décrocher le téléviseur du porte-plaque de moniteur (MH). Si les câbles ne sont pas accessibles, demandez à quelqu'un de les débrancher dès que le téléviseur est soulevé hors du support mural. Demandez également à cette personne de tenir le téléviseur pendant que vous desserrez les vis de sécurité (SS) par le dessous à l'aide d'un tournevis à tête Phillips. Soulevez le téléviseur verticalement jusqu'à ce qu'il soit dégagé du porte-plaque de moniteur.

Visitez www.BellO.com pour plus de renseignements sur le mobilier pour cinéma à domicile.

Visitez www.Dummies.com pour découvrir d'autres excellents produits, livres et conseils eTips gratuits.

Visitez www.Paladin-Tools.com pour plus de renseignements sur le Nécessaire de pose câble et satellite pour les Nuls.

Garantie à vie limitée

[Remarque : Vous êtes responsable de contrôler le support avec soin pour vérifier qu'il n'y a pas de pièce manquante ou défectueuse immédiatement après avoir ouvert l'emballage. Pour obtenir des pièces de rechange ou manquantes dans le cadre de cette garantie, veuillez visiter notre site Web à www.bello.com ou appeler notre Service après-vente au 1-888-779-7781. Veillez à avoir le numéro de modèle, le code de date, les références des pièces et le reçu de la vente ou autre justificatif d'achat à disposition. Nous expédierons tous les pièces de rechange nécessaires sans aucun frais à votre charge.]

Ce produit de fixation Bell'O International, Corp. (« Bell'O » ou « nous ») de n° SKU 8140 de la pose initiale (« Garantie »). La réinstallation du Produit à un emplacement différent ou avec un téléviseur ou périphérique différent annule cette Garantie. Cette Garantie est valable uniquement aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Nous garantissons à l'acheteur initial que ce Produit et l'ensemble de ses pièces et composants sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Le terme « défaut », au sens de cette Garantie, fait référence à toute imperfection qui entrave l'utilisation du Produit.

Notre Garantie se limite expressément au remplacement de pièces et composants du support. Bell'O remplacera toute pièce figurant dans la nomenclature des pièces du support jointe et présentant un défaut de matériau ou de fabrication exclusivement au propriétaire initial dans les limites établies aux présentes.

Cette Garantie s'applique uniquement dans des conditions d'utilisation normale. Ce Produit n'est pas destiné à une utilisation en plein air. Cette Garantie ne couvre pas : 1) les défauts causés par une pose ou un démontage incorrects ; 2) les défauts causés par le transport (les réclamations en cas de dommages dans le transport doivent être soumises par l'acheteur directement à la société de transport) ; 3) les défauts se produisant après l'achat en raison de modifications, dommages intentionnels, accident, emploi abusif ou détourné, négligence, catastrophe naturelle, conditions mécaniques ou ambiantes anormales, démontage, réparation ou modification non autorisés ou exposition aux intempéries ; 4) les dommages cosmétiques et 5) les coûts de main-d'?uvre ou d'assemblage.

Cette Garantie ne s'applique pas si le produit a été reconditionné ou revendu d'occasion.

Il n'est offert aucune garantie, expresse ou implicite, notamment de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier, à l'exception de (i) celle contenue dans les présentes ou (ii) ce qui est prévu par la réglementation en vigueur dans l'état ou la province dont les lois s'appliquent. En l'absence de réglementation imposant l'application des lois d'un autre état ou province, cette Garantie est régie par les dispositions de fond et de procédure de la loi de l'état du New Jersey. La Cour supérieure du New Jersey ou la Cour de district des États-Unis pour le District du New Jersey, selon le cas, a juridiction exclusive sur l'application de cette Garantie et sur toutes les matières y afférentes. Toutes les garanties éventuellement dérivées sont limitées aux termes établis aux présentes, sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur.

L'acheteur ne saurait s'en remettre aux déclarations des fabricants, employés ou représentants, orales ou écrites, qui ne sont ni une modification de cette Garantie, ni une partie intégrante du contrat de vente ou de cette Garantie.

Sous réserve des présentes dispositions, Bell'O décline toute obligation ou responsabilité envers l'acheteur ou toute autre personne ou entité concernant de quelconques obligations, pertes ou dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation du Produit, notamment, mais sans s'y limiter, de quelconques dommages accessoires ou consécutifs. Certains états ou provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que les limites ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas au présent cas particulier.

Cette Garantie couvre uniquement les réparations ou remplacements pour ce support comme indiqué précédemment.

Cette Garantie confère à l'acheteur des droits juridiques particuliers. Il est possible qu'il ait d'autres droits, susceptibles de varier d'une juridiction à l'autre.

Bell'O International Corporation
711 Ginesi Drive
Morganville, NJ 07751
www.bello.com

Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates. Used by license.

Wiley, le logo Wiley, Pour les Nuls, le logo du personnage Pour les Nuls et les marques de commerce associées sont des marques déposées de John Wiley & Sons, Inc. et/ou de ses filiales.

Wiley, logotipo de Wiley, logotipo de la caricatura de Dummies y marcas registradas relacionadas o marcas comerciales registradas de John Wiley & Sons, Inc. y/o sus empresas asociadas. Uso bajo licencia.

For Dummies®
A Branded Imprint of
WILEY